

QLOCKTWO® 

QLOCKTWO® 

Godetevi il tempo

## Istruzioni per l'uso



Leggere attentamente e conservare con cura le istruzioni per l'uso per un utilizzo sicuro e una lunga durata utile dell'orologio QLOCKTWO **W**. Le istruzioni per l'uso sono disponibili anche su Internet:  
[www.qlocktwo.com](http://www.qlocktwo.com) → Information

## Garanzia

Il periodo di garanzia di QLOCKTWO **W** è di due anni. La mancata osservanza delle avvertenze contenute nelle presenti istruzioni o le modifiche apportate a QLOCKTWO **W**, la sua apertura o trasformazione, fanno decadere il diritto di garanzia.

## Avvertenze per la sicurezza

**ATTENZIONE** Danni materiali o malfunzionamenti in caso di utilizzo scorretto.

### Manutenzione ordinaria

- Le infiltrazioni di umidità, per es. in presenza di guarnizioni danneggiate, possono provocare gravi danni ai componenti elettronici. Consigliamo pertanto di non indossare QLOCKTWO **W** sotto la doccia o durante il nuoto. Se è entrata acqua o si è appannato il quadrante dall'interno: non toccare il tasto e contattare quanto prima possibile un rivenditore specializzato.
- La forte esposizione ai raggi solari può provocare scoloriture del cinturino in pelle. Non esporre QLOCKTWO **W** ai raggi diretti del sole e conservarlo nella sua confezione originale.

- I campi magnetici possono provocare malfunzionamenti. Tenere QLOCKTWO **W** lontano da altoparlanti, telefoni cellulari o elettrodomestici e apparecchi medicali elettromagnetici.
- Temperatura o umidità elevate possono provocare malfunzionamenti o ridurre la durata della batteria. Per informazioni sull'ambiente di utilizzo si veda il capitolo "Dati tecnici".
- Vibrazioni o urti possono provocare danni e malfunzionamenti. Per sicurezza, togliere QLOCKTWO **W** quando si pratica sport o altra attività fisica. In seguito a un urto (caduta), la tenuta stagna dovrà essere verificata da un rivenditore specializzato.

- Il contatto con sostanze chimiche o gas corrosivi può danneggiare le superfici. Tenere QLOCKTWO **W** lontano da trementina, benzene, detersivi domestici o sostanze con solventi organici analoghi.

### Pulizia

I panni per lucidatura o i solventi, per es. trementina o benzene, possono danneggiare le superfici. Rimuovere lo sporco, il sudore e l'acqua strofinando la cassa e il quadrante con un panno morbido.

### Sostituzione della batteria, manutenzione straordinaria, riparazione

La sostituzione della batteria e delle guarnizioni, la manutenzione e gli interventi di riparazione devono essere eseguiti soltanto da parte di un rivenditore autorizzato o del costruttore. I dati di contatto sono riportati sul retro delle istruzioni per l'uso.

### Smaltimento



I dispositivi elettronici, le batterie, ecc. non devono essere conferiti nei rifiuti domestici. Rispettare le norme vigenti a livello regionale in materia di smaltimento. Il vostro rivenditore ha l'obbligo di ritirare l'orologio da smaltire.

### Dati tecnici

Modello: QLOCKTWO **W**  
 Quadrante: vetro minerale temperato acciaio inox  
 Cassa: ca. 50 g  
 Peso: ca. 50 g  
 Temperatura d'esercizio: da +5°C a +35°C  
 Tipo di batteria: a bottone da 3V,  
 QLOCKTWO **W**35: tipo CR2032  
 QLOCKTWO **W**39: tipo CR2430  
 Durata della batteria: in base all'utilizzo  
 Impermeabilità all'acqua: testata fino a 5 bar  
 Precisione: ±20 secondi/mese




### Come funziona QLOCKTWO **W**

#### Funzioni

QLOCKTWO **W** è immediatamente pronto all'uso e si mette in funzione mediante il tasto **●** (sul lato destro della cassa).

- Premere brevemente il tasto **●** per attivare il display.
- Premere il tasto più a lungo **●** (3 sec.) per attivare la modalità di impostazione, vedere il capitolo "Impostare l'ora e la data".




Premere brevemente **●** e ripetutamente il tasto **●**. Il display cambia secondo lo schema seguente:

- ora
- data
- secondi

### Leggere l'ora

Esempio di display: ore 7:18

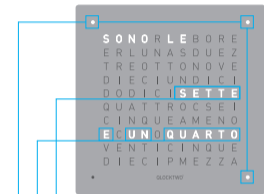

Ora  
 Visualizzazione a passi di 5 minuti  
 Ogni punto luminoso = 1 minuto in più

## Impostare l'ora e la data

QLOCKTWO **W** è dotato di un calendario perpetuo. Al fine di tenere conto delle lunghezze dei mesi e degli anni bisestili, si devono impostare il mese e l'anno.


- Premere il tasto più a lungo (3 sec.) per attivare la modalità di impostazione.
- Premendo brevemente il tasto si aumenta il valore impostato momentaneamente: per es. dalle ore undici alle ore dodici.
- Impostare il valore successivo: Premere il tasto a lungo (2 sec.) oppure attendere 8 secondi.
- Premendo il tasto più a lungo (4 sec.) si può chiudere in qualsiasi momento la modalità di impostazione.



### Esempio:

Se si vuole modificare l'ora e la data sui seguenti valori:


- Ora: 15:52
- Data: 15.03.2017

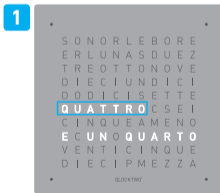

### Ora:

L'impostazione avviene secondo il principio del display.


- Premere il tasto più a lungo (3 sec.).
- Premere brevemente e ripetutamente il tasto.

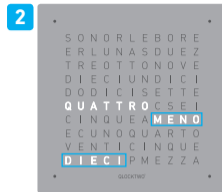

### Passi di 5 minuti:

L'impostazione avviene secondo il principio del display.


- Premere il tasto più a lungo (2 sec.).
- Premere brevemente e ripetutamente il tasto.

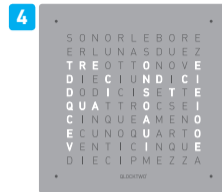

### AM/PM:

Impostazione **AM** (dalle ore 00:01 alle ore 12:00) oppure **PM** (dalle ore 12:01 alle ore 24:00).


- Premere il tasto più a lungo (2 sec.).
- Premere brevemente e ripetutamente il tasto.

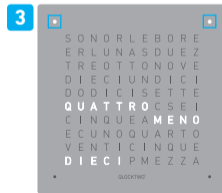

### Passi di 1 minuto:


Durante l'impostazione dei minuti, i secondi vengono settati a 0.



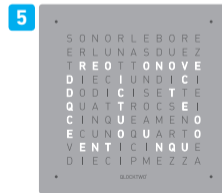

- Premere il tasto più a lungo (2 sec.).
- Premere brevemente e ripetutamente il tasto.




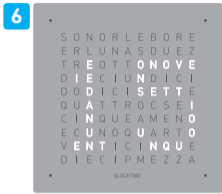



### Mese:



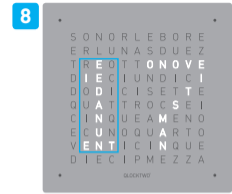

- Premere il tasto più a lungo (2 sec.).
- Premere brevemente e ripetutamente il tasto.




**6** **Giorno:**  
→ Premere il tasto  più a lungo  (2 sec.).  
→ Premere brevemente  e ripetutamente il tasto .








**8** **Cifra del decennio:**  
→ Premere il tasto  più a lungo  (2 sec.).  
→ Premere brevemente  e ripetutamente il tasto .

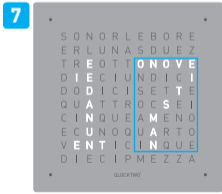

**Indicazione dello stato della batteria:**  
L'impostazione avviene secondo il principio del display.  
→ Premere brevemente  il tasto .  
→ Premere il tasto  più a lungo  (5 sec.).


Con riserva di errori o di modifiche ai dati tecnici. Per eventuali errori di stampa o refusi si declina qualsiasi responsabilità.

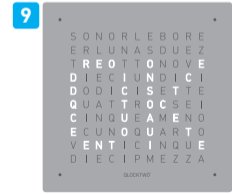

**7** **Cifra del millennio:**  
→ Premere il tasto  più a lungo  (2 sec.).  
→ Premere brevemente  e ripetutamente il tasto .



**9** **Salvare le impostazioni:**  
→ Premere il tasto  a lungo  (2 sec.) oppure attendere 8 secondi.  
La modalità di impostazione è terminata e le impostazioni sono state salvate.

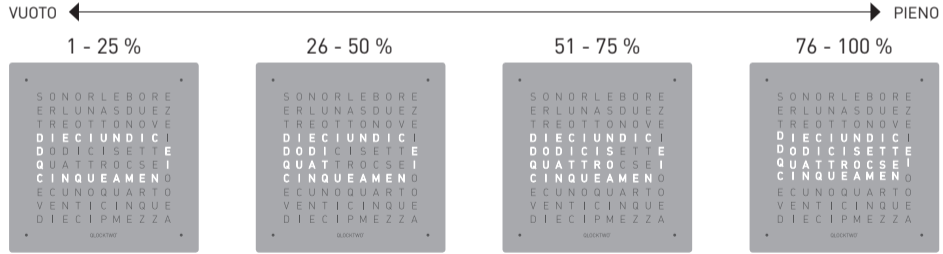

**BIEGERT & FUNK**

B&F Manufacture GmbH & Co. KG  
Alemannenstr. 65, DE-73529 Schwäbisch Gmünd  
Made in Germany / © All rights reserved  
[www.qlocktwo.com](http://www.qlocktwo.com)